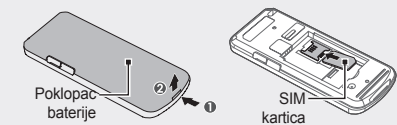





## Postavljanje SIM kartice i baterije

- Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.




- Stavite bateriju i ponovo vratite poklopac baterije.




### Punjenje baterije

- Uključite priloženi putni ispravljač.
- Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.




U utičnicu naizmenične struje

 Nemojte vaditi bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.

### Promena tona zvona

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili**.




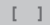

- Dodite do profila koji koristite.

 Ako koristite nečujan profil, odnosno „offline“ ili „Sastanak“, niste u mogućnosti da menjate ton zvona.

- Pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni**.
- Izaberite **Ton zvona**.
- Izaberite ton zvona.

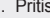
Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

### Ikone sa uputstvima

	<b>Napomena:</b> napomene, saveti o korišćenju ili dodatne informacije
	<b>Zatim:</b> redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U režimu menija, izaberite <b>Poruke</b> → <b>Kreiraj poruku</b> (predstavljeno opcijom <b>Poruke</b> , a sledi opcija <b>Kreiraj poruku</b> )
	<b>Pravougaone zgrade:</b> tasteri telefona; na primer: [  ] (predstavlja taster za uključivanje ili isključivanje/prekidanje pozivaa)
	<b>Uglaste zgrade:</b> softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <b>&lt;OK&gt;</b> (predstavlja softverski taster <b>OK</b> )

### Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

- Pritisnite i držite [  ].


- Unesite PIN i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).

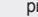
Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.


### Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

- U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** da biste pristupili režimu rada „Meni“.

 Možda će biti potrebno da pritisnite taster za potvrdu da biste pristupili režimu „Meni“ u zavisnosti od regiona ili provajdera.

- Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
- Pritisnite **<Izaberi>**, **<OK>** ili taster za potvrdu da biste potvrdili izbor označene opcije.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se popeli za jedan nivo; pritisnite [  ] da biste se vratili u pasivni režim rada.



- Kada pristupate meniju za koji je neophodan PIN2 kôd, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

### Unos teksta

#### Promena režima unosa teksta

- Pritisnite i držite [ **#** ] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima. U zavisnosti od zemlje, možda ćete moći da pristupite rehimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite [ **#** ] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite [ **✱** ] da biste režim prebacili na režim za unos simbola.
- Pritisnite i zadržite [ **✱** ] da biste izabrali režim unosa ili promenili jezik unosa.

#### T9 režim

- Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli čitavu reč.
- Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [0] da biste uneli razmak. Ako se prava reč ne prikaže na ekranu, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste izabrali drugu reč.

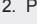
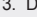
#### ABC režim


Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

#### Numerički režim

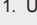
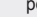
Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.

### Pozivanje

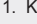
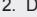
- U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite taster [  ] da biste pozvali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster [  ].

 Jačina zvuka preko mono slušalice je veoma slaba ili se zvuk upošte ne čuje. Koristite samo stereo slušalice.

### Pozivanje nedavno pozvanog broja


- U pasivnom režimu rada pritisnite taster [  ].
- Listajte nalevo ili nadesno do tipa poziva.
- Listajte nagore ili nadole da do željenog broja ili imena.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste prikazali detalje poziva ili [  ] da biste pozvali broj.

### Odgovor na poziv

- Kada primate poziv, pritisnite taster [  ].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster [  ].


#### Režim za unos simbola

Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.



- Pritisnite taster za navigaciju da biste pomerili kursor.
- Pritisnite **<Obriši>** da biste obrisali jedan po jedan znak. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i držite **<Obriši>**.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [0].
- Da biste uneli znake interpunkcije, pritisnite [1].

### Dodavanje novog kontakta


 Memorijnska lokacija za čuvanje novih kontakata može biti unapred podešena u zavisnosti od vašeg provajdera. Da biste promenili memorijsku lokaciju, u režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Aplikacija** → **Kontakti** → **Sačuvaj nove kontakte u** → **memorijsku lokaciju**.

- U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
- Izaberite **Kreiraj kontakt**.
- Izaberite tip broja (ako je potrebno).
- Unesite informacije o kontaktu.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste dodali kontakt u memoriju.

### Podešavanje jačine zvuka

#### Da biste podesili jačinu tona zvona


- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Profili**.
- Listajte do profila telefona koji koristite.

 Ukoliko koristite nečujni režim, podešavanje jačine tona zvona nije moguće.

- Pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni**.
- Izaberite **Glasnoća** i listajte do **Upozorenje na poziv**.
- Listajte nalevo ili nadesno da biste podesili nivo jačine zvuka.
- Pritisnite **<Sačuvaj>**.

#### Podešavanje jačine zvuka tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona u slušalici.

 U bučnom okruženju možda nećete čuti poziv kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

### Slanje i prikaz poruka

#### Da biste poslali tekstualnu poruku

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku**.
- Unesite broj primaoca i pomerajte se nadole.
- Unesite tekst poruke. ► *Unos teksta*
- Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

#### Da biste pregledali tekstualne poruke

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
- Izaberite tekstualnu poruku.

### Upućivanje lažnih poziva

Telefon možete da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor.


Ostvarivanje lažnog poziva

- Pritisnite i držite taster za navigaciju u pasivnom režimu rada.
- Pritisnite taster za navigaciju četiri puta nadole kada se tastatura zaključa.

### Aktiviranje mobilnog tražioca

Ova funkcija vam omogućava da pratite telefon u slučaju krađe ili ako neko pokuša da ga koristi sa drugom SIM karticom. Telefon će porodici ili prijateljima automatski poslati prethodno podešenu poruku za praćenje. Dostupnost ove funkcije zavisi od određenih funkcija koje podržava vaš provajder.

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
- Unesite šifru i izaberite **OK**.

 Kada prvi put pristupite mobilnom tražiocu, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite lozinku.

- Listajte nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
- Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili svoju listu kontakata.
- Izaberite kontakt.
- Izaberite broj (ako je potrebno).
- Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoc.
- Listajte nadole i unesite ime pošiljaoca.
- Pritisnite taster za potvrdu → **<Prihvat>**.

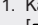
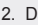
### Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da pošaljete SOS poruke porodici ili prijateljima da bi vam pružili pomoć.

#### Aktiviranje SOS poruke

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Podešavanja** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Listajte nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
- Pomerite se nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili svoju listu kontakata.
- Izaberite kontakt.
- Izaberite broj (ako je potrebno).
- Kada završite sa izborom kontakata, Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoc.
- Pomerite se nadole i podesite koliko puta će se ponoviti slanje SOS poruke.
- Pritisnite **<Sačuvaj>** → **<Da>**.

#### Slanje SOS poruke

- Kada je tastatura zaključana, četiri puta pritisnite [  ] da biste poslali SOS poruku unapred podešenim brojevima. Telefon se prebacuje u SOS režim i šalje unapred podešenu SOS poruku.
- Da biste izašli iz SOS režima, pritisnite [  ].

### Podešavanje i korišćenje alarma

#### Podešavanje novog alarma

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
- Izaberite prazno mesto za alarm.
- Podesite detalje alarma.
- Pritisnite **<Sačuvaj>** ili pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.


#### Isključivanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Pritisnite **<OK>** ili taster za potvrdu da biste zaustavili alarm bez opcije „Odremaj“.
- Pritisnite **<OK>** ili taster za potvrdu da biste zaustavili alarm sa opcijom „Dremež“ ili pritisnite **<Dremež>** da biste isključili alarm za period dremanja.

#### Deaktiviranje alarma

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Alarmi**.
- Izaberite alarm koji želite da isključite.
- Pomerajte se nalevo ili nadesno dok ne dođete do **Isključeno**.
- Pritisnite **<Sačuvaj>**.

 Ukoliko je baterija uklonjena, zakazani alarm se možda neće oglasiti.

SAMSUNG ELECTRONICS	
<b>Izjava o poštovanju standarda (R&amp;TTE)</b>	
<i>Mi,</i>	<b>Samsung Electronics</b>
izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod	
GSM mobilni telefon: GT-E1050	
na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.	
BEZBEDNOST	EN 60950-1 <span> </span> : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.	
Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikacioni znak: 0168	
Tehnički dokument se čuva u:	
<b>Samsung Electronics QA Lab.</b>	
i biće dostupan na zahtev.	
<i>(Predstavnik u EU)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2010.11.18	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(mesto i datum izdavanja)	(ime i potpis ovlašćenog lica)
* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.	

**CE0168**